

Importante : La actualización de las cerraduras deberá realizarse mínimo 2 veces al año después de cada cambio horario.

OPERACIÓN A REALIZAR EN RECEPCIÓN

Antes de utilizar el PP, deberá actualizarlo. Siga los siguientes pasos:

Cambiar la hora del grabador:

- Pulsar la tecla «Exit» durante 3 segundos para entrar en un menú oculto.
- Presionar la tecla hacia abajo hasta la opción «Fecha y hora» y pulsar «Enter».
- Pulsar «Enter» para pasar a la siguiente opción y para cambiar seleccione los dígitos en el teclado numérico.

Conectar el PP al distribuidor de comunicaciones:

- Localizar el distribuidor de comunicaciones y el cable de comunicación RS485 (conexión cable macho-macho).
- Conectar el PP al distribuidor de comunicaciones como se observa en la imagen.

Preparación del equipo Onity

- Encender el grabador principal e introduzca la clave de administrador, pulse la tecla « Enter ».
- Presionar sobre la tecla « Menu» y con la tecla hacia la derecha vaya al menú « Comunicaciones ».
- Seleccionar la opción «Cargar P.P.» y pulse la tecla «Enter».
- El programador debe estar encendido, de lo contrario pulse «ON» .


Carga del Programador Portátil

- Si el programador tiene aperturas de cerraduras, pulsar sobre la tecla roja «CLR» sino pase al punto siguiente.
- Seleccionar «Carga completa» después «Enter».
- Si necesita código de apertura introdúzcalo, de lo contrario pulsar la tecla roja «CLR».

OPERACIÓN A REALIZAR EN CADA CERRADURA

Conectar el programador portátil a la cerradura y pulsar la tecla «ON/CLR» para su encendido.

- Seleccionar la opción nº 1 ACTUALIZAR con la ayuda de la tecla «Menu» del PP.
- Validar la actualización pulsando sobre la tecla verde «TX» directamente sin buscar el número de la habitación.
- Desconectar el PP e ir a la siguiente cerradura.

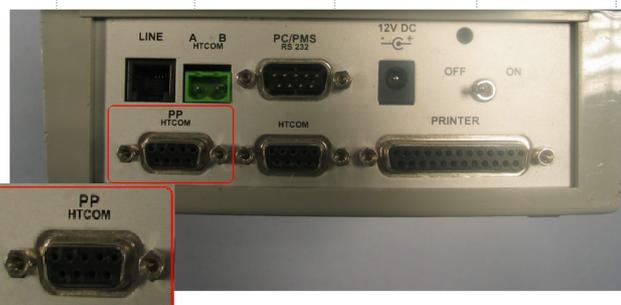

Menús del programador portátil:

- 1. ACTUALIZAR
Puesta al día de códigos, amaestramiento y fecha/hora de la cerradura.
- 2. LEER APERTURAS
Recuperación de los registros auditados. Se visualiza desde el grabador HT22.
- 3. TEST
Verificación del estado de la cerradura (estado de pilas, detectores...)
- 4. INICIALIZAR
Configurar una cerradura asignando los atributos predefinidos. Cambio de numeración.
- 5. ABRIR (opcional)
Función de apertura de emergencia (cerradura / lector / caja fuerte)

Características :

Alimentación: 4 pilas LR6—1,5V

CONTACTO ONITY ESPAÑA :

Teléfono de oficinas 943448300

1. Servicio Técnico 943448313
2. Servicio Comercial Postventa 943448314