

Carga del PP

Antes de ir a la cerradura conecte la tablet (o portátil) a la red para sincronizarse con el servidor y cargar los datos de las puertas desde el programa OnPortal entrando con la clave y el usuario de mantenimiento.



Una vez en el menú principal de **mantenimiento** haga click en el icono de abajo, cargar programador portátil. No olvide que la tablet/portátil tiene que estar con conexión al servidor, indicado con una estrella verde.



Ahora se podrá conectar a la cerradura utilizando el kit PP con el conector adecuado.

Conexión a la cerradura


Conecte el programador portátil por el puerto USB deseado y el programador, a su vez, a la cerradura utilizando el conector apropiado.



Actualización de la cerradura

Con el portátil/tableta conectado a la cerradura, entre en el menú de actualizar la cerradura y pulse sobre el botón de "Actualizar cerradura".

Esto servirá para actualizar los datos de la cerradura (configuración, códigos, horario), sincronizándolos con el servidor.

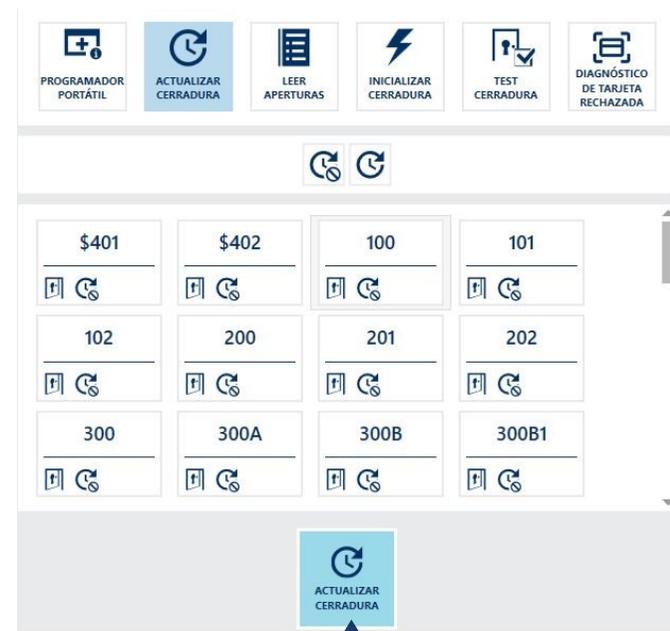

Si tiene algún error de comunicación puede ser necesario inclinar ligeramente la clavija insertada en la cerradura para facilitar la conexión.

Si el problema persiste, no dude en contactar con asistencia técnica de Onity.

Se recomienda hacer esta tarea una o dos veces al año para el mantenimiento de la cerradura.