

Le Programmeur Portable (PP) sert de lien entre le système informatique Onity et vos dispositifs électroniques (serrure, lecteur mural, coffre-fort). Avant d'utiliser le PP, vous devez le mettre à jour. Suivez les étapes suivantes:

#### Connectez le PP au boîtier d'interface:

- Localisez le boîtier d'interface et le câble de liaison RS485.
- Connectez le PP au boîtier comme sur les photos.

#### Démarrez le système Onity

- Lancez le programme HT24/28w.
- Renseignez un mot de passe administrateur.
- Allez dans le menu « Maintenance » puis « Charger Programmeur Portable »
- Appuyez sur « ON » pour allumer le PP.

#### Chargement du PP


- Si des ouvertures de serrure s'affichent cliquez sur « Charger » sinon passez à l'étape suivante.
- Cochez la case « Ouvrir Portes » pour attribuer cette fonction au PP (optionnel).
- Cliquez sur « Charger ».
- À la fin du chargement appuyez sur une touche du clavier de l'ordinateur.

LE PROGRAMMATEUR EST PRÊT À L'EMPLOI

#### Caractéristiques:

Hauteur: 180 mm  
Largeur: 100 mm  
Épaisseur: 35 mm  
Poids: 220 g  
Alimentation: 4 piles LR6  
Écran : 2 x 16 caractères LCD

Ce matériel fonctionne de manière optimale dans un environnement comprenant des températures entre 5 et 35°C et dans une plage d'humidité allant de 20 à 80%.

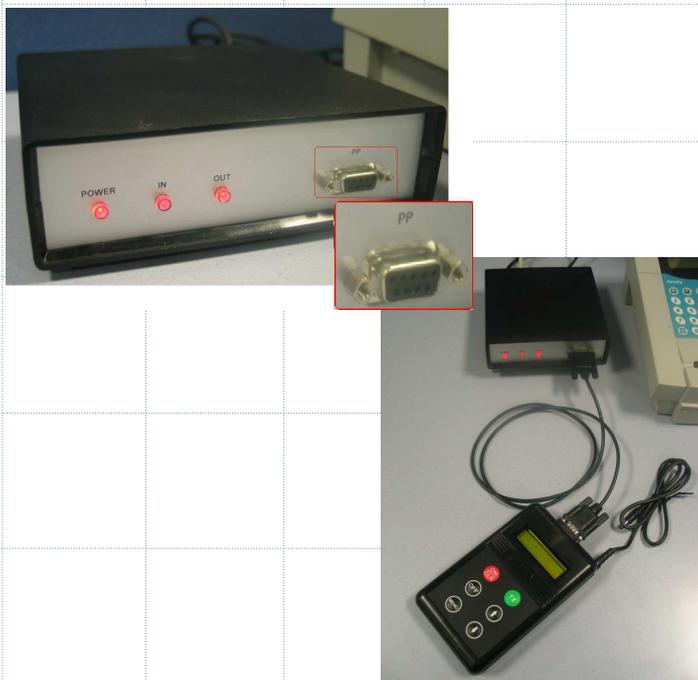

#### Menus du Programmeur Portable:

- 1. ACTUALISER  
Mise à jour des codes et horaires de la serrure
- 2. LIRE OUVERTURE  
Récupération des événements. À visualiser sur le logiciel HT24/28w.
- 3. TEST  
Vérification de l'état de la serrure (état des piles, capteurs...)
- 4. INITIALISER  
Permet de configurer une serrure en lui attribuant un nom et les accès prédéfinis.
- 5. OUVRIR (optionnel)  
Fonction d'ouverture d'urgence (serrure / lecteur / coffre-fort).

#### CONTACT ONITY FRANCE:

Composez le 01 49 44 89 99 puis tapez :

1. Service Commercial (nouveaux projets)
2. HOTLINE / Support Technique (gratuit 7j/7 – Astreinte le week-end)
3. Commercial SAV (achats consommables, cartes, piles, etc.)
4. Gestion de Projets (organisation des installations)
5. Service Clients (suivi livraisons)
6. Service Comptabilité Recouvrement